

ラインライト リーチ車用 縦照射 Bracket 取付説明

1. 対応車種

6FBR～8FBR(10～30)ヘッドガード取付用

注1)ヘッドガードシート等、アクセサリ装着車両は干渉に注意してください。

2. 取付方法

- ①ヘッドガード格子部分に付属のUボルトを使用し Bracket を取り付ける。
- ②付属品のインシュロックを使用し、Bracket 脱落防止用に格子部にクランプする(図1)。
- ③ラインライトを取り付ける(図2)。

図1 Uボルト、インシュロック取付

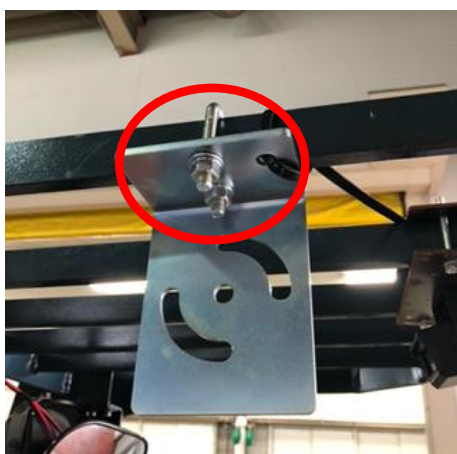


図2 ライト本体取付




- ④ラインライトの照射角度を調整する(図3)。

図3 角度調整



図4 縦照射写真

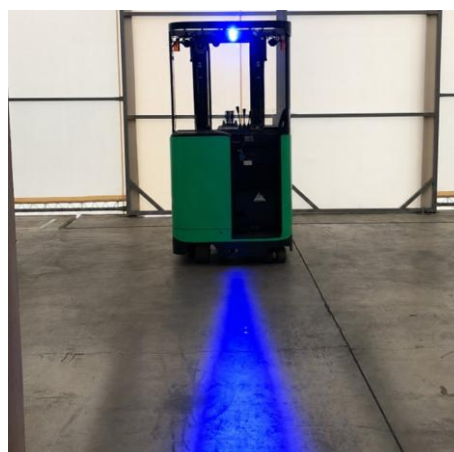

注2) 脱落防止用インシュロックは必ず取付を行ってください。定期的に交換を推奨します。

注3) 取付ボルトは定期的に緩みが無い確認してください。